

取扱説明書

住宅用照明器具 (吹き抜け用シャンデリア)

保管用

施工説明付き

品番 HEM3100E

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれ
があります。

●ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災のおそれがあります。



注意



必ず守る

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けると
まれに火災、感電、落下などに
至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」
に基づき自主点検してください。

●本体の取り外しは販売店、工事店に依頼する
本体の取り外しには資格が必要です。

●ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となる
ことがあります。



接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
さわらない

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
その周辺が冷めてから行ってください。



禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に
置かない

火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■天井



禁止

●指定以外の場所に取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- ・傾斜した場所
- ・補強のない薄い場所（ベニア板や石膏ボードなど）
- ・不安定な場所

◎この器具は水平天井面取付専用です。


■壁スイッチ



必ず守る

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する

火災のおそれがあります。



◎調光器の取り外しが必要です。

■その他



必ず守る

●器具の取り付けは、説明書に従い確実にを行う

取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

施工前のご確認事項

- 壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けると使用しない時やお手入れの際に電源を切ることができます。

注意



水ぬれ禁止

●浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しない


火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

コード調節可能範囲

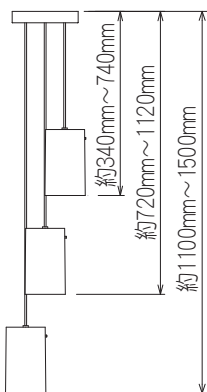

付属部品

施工する前にまず
付属部品を
ご確認ください

□座付木ネジ
(2本)



取付ネジ

コードアジャスタ

フランジ

コード

ソケット

セード

ホルダーナット
(ソケットに
付いています)

取付板

木ネジ(2本)

端子台

本体

袋ナット

適合電動昇降装置：HK9717

ランプ

交換方法は、4ページ
「お手入れ・ランプ交換」
参照

取り外す

取り付ける

取り外す

取り付ける


照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 フランジから本体を外す


- ①袋ナットを外す。
- ②フランジを外す。

・木ねじが本体にテープ貼りされています。施工前に取外してください

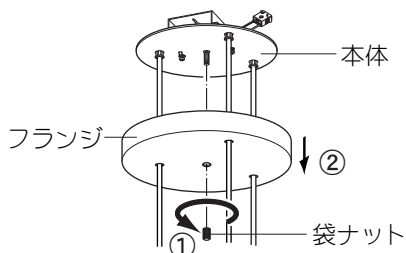


2 本体から取付板を外す

- ・ドライバーで取付ネジを左へ回しゆるめて、取付板を外す。

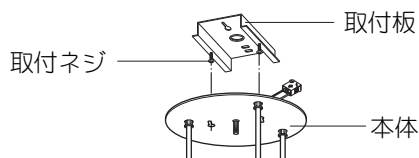


3 付属の木ネジ(2本)で取付板を取り付ける

- ・補強のある場所に付属の木ねじ(2本)で取付板を取り付ける。
- ・取付ピッチ：83.5mm、66.7mm

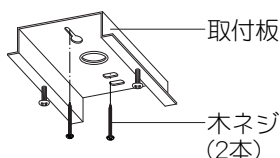


4 端子台に電源線を接続する

- ・端子台カバーは、取り外さない。

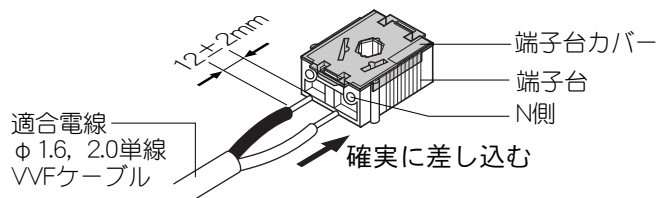

器具の取り替え等で電源線を外す場合


- ①マイナスドライバー等で端子台カバーを外す。
- ②マイナスドライバー等を解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く。

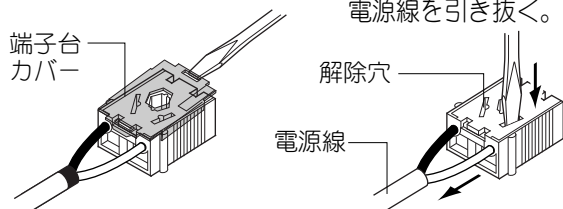

- ・端子台カバーを取り外した場合は、必ず取り付ける。

5 取付板に本体を取り付ける

- ①取付ネジとダルマ穴を合わせて本体を押し上げ右にまわす。
- ②ドライバーで取付ネジを締め付ける。

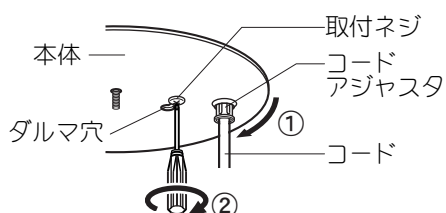



6 コードの長さを調節する

- ・器具の高さを調節する場合は、コードの長さを調節してください。(2ページ「各部の名前と付属部品」参照)

長くする場合




短くする場合

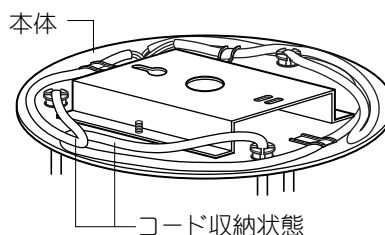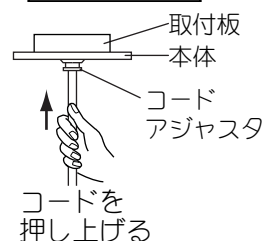


- ・コードの長さ調節後、余ったコードを本体の内側に収納してください。
- ・コードアダプスタにコードが噛み込んでいないか確認してください。

7 袋ナットで本体にフランジを取り付ける

- ・フランジ取り付け後、コードアダプスタがフランジに引掛っている場合セードがズリ下がることがあります。
- ・コードアダプスタはフランジから下りた状態であることを確認してください。

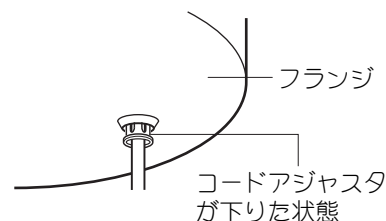


8 セードの傾きを調整する

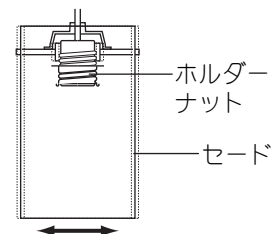

9 ランプを取り付ける

- ・ランプをソケットに確実に取り付ける。

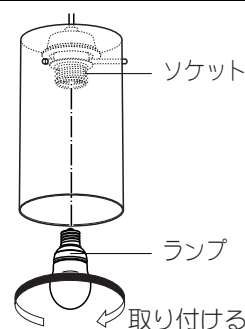

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全にご使用いただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。


●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。

ランプの交換方法

- ランプの明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお買い求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯は使用できません。

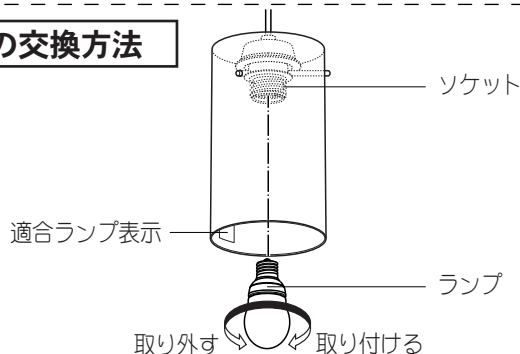

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- 点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- 周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。
- ランプの先端が暗く見えることがあります。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

仕様

付属ランプの品名はランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	30W	A15形パルックボールプレミア蛍光灯（E26）3個

●A15形パルックボールスバイラル蛍光灯(E26)、A15形パルックボールプレミアQ(クイック)蛍光灯(E26)も使用できます。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () ー

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご連絡ください。保証の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 ○○○○○○

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2012

HEM3100E-T3A1

N0411-010112